

**GENEVA**

DeCon / S



# Instructions de sécurité

Veillez conserver ce manuel d'instructions pour toute référence ultérieure.


- **AVERTISSEMENT** : Pour réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité. L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou à des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'appareil.
- **AVERTISSEMENT** : Si l'adaptateur à branchement direct est utilisé comme dispositif de déconnexion, le dispositif de déconnexion doit rester facilement utilisable.



- Ce symbole représentant un éclair avec une flèche dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une "tension dangereuse" non isolée dans le boîtier du produit, d'une magnitude suffisante pour constituer un risque de choc électrique.
- **AVERTISSEMENT** : Pour réduire le risque d'électrocution, ne pas retirer le couvercle (ou le dos) car il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur à l'intérieur. Confiez l'entretien de l'appareil à un personnel qualifié.
- Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral a pour but d'alerter l'utilisateur de la présence d'importantes instructions d'utilisation et d'entretien dans la documentation accompagnant l'appareil.
- Élimination correcte de ce produit. Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans toute l'UE. Pour éviter tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine dû à l'élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable. Pour éviter tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine dû à l'élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant chez qui le produit a été acheté. Ils peuvent prendre son produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.
- Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée sur l'appareil.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'eau ou d'humidité.
- Nettoyez-le uniquement avec un chiffon sec.

- Débranchez ce produit de la prise murale avant de le nettoyer.
- Placez l'appareil sur une surface solide. • Do not put it in a closed bookcase or a cabinet that may keep air from flowing through its ventilation openings.
- N'installez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur, telle qu'un radiateur, une bouche d'air chaud, une cuisinière ou tout autre appareil produisant de la chaleur.
- Protégez le cordon d'alimentation pour qu'il ne soit pas piétiné ou pincé, en particulier au niveau des fiches et de l'endroit où il sort du produit.
- Un entretien est nécessaire lorsque le produit a été endommagé. N'essayez pas de réparer ce produit vous-même. L'ouverture ou le retrait des couvercles peut vous exposer à des tensions dangereuses ou à d'autres risques. Veuillez contacter le fabricant pour être orienté vers un centre de service agréé près de chez vous.
- Pour éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique, évitez de surcharger les prises murales, les rallonges ou les prises de courant intégrées.
- Ne laissez pas d'objets ou de liquides pénétrer dans le produit.
- Utilisez des sources d'alimentation appropriées. Branchez le produit sur une source d'alimentation appropriée, comme décrit dans le mode d'emploi ou comme indiqué sur le produit.
- Dans les rares cas où vous rencontrez une erreur, débranchez le cordon d'alimentation pendant 60 secondes, puis rebranchez-le fermement.

# Vue d'ensemble

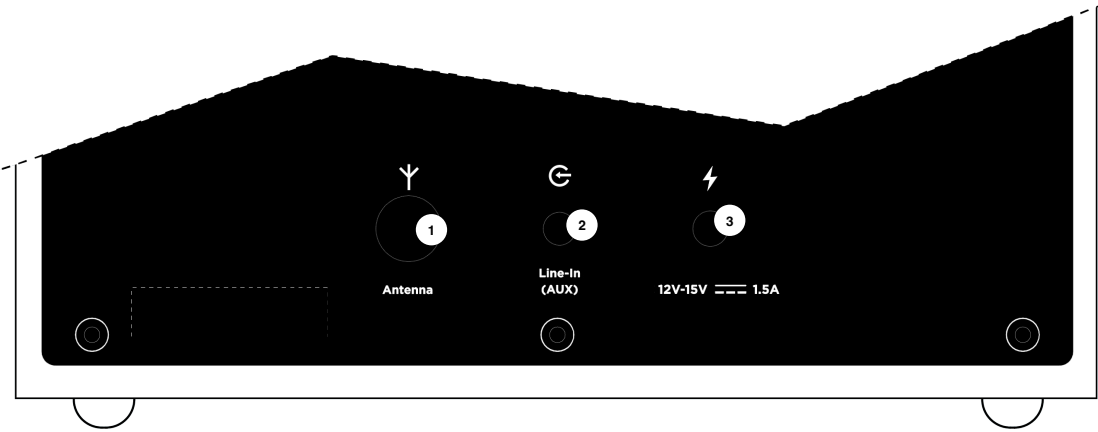

1

## ANTENNE


Insérez l'antenne et étendez-la à sa longueur maximale pour améliorer la réception FM/DAB.

2

LINE-IN (AUX)

3

CONNECTEUR D'ALIMENTATION

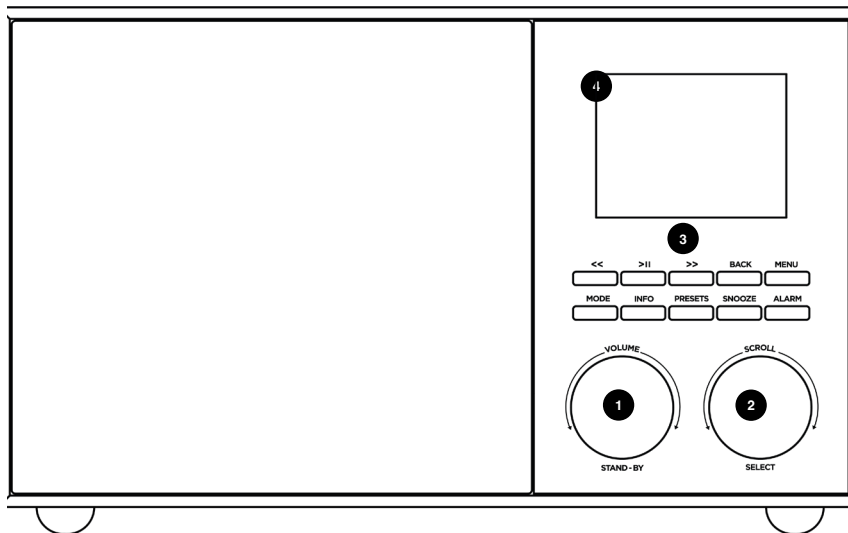

1

#### CADRAN STAND-BY/VOLUME

Appuyez sur la molette pour activer/désactiver DeCon/S  
Tournez pour régler le volume  
Maintenir enfoncé pour mettre en MUTE

2

#### SCROLL/SELECT

Tournez pour faire défiler les éléments du menu  
Appuyez sur la molette pour confirmer la sélection du menu

3

#### BOUTONS :

<< Appuyez pour sélectionner la piste précédente sous le mode Spotify/FM/DAB / Bluetooth. Appuyez et maintenez enfoncé pour rechercher automatiquement

>> Appuyez pour sélectionner la piste suivante sous le mode Spotify/FM/DAB/ Bluetooth. Maintenez cette touche enfoncée pour rechercher automatiquement

> || Appuyez pour sélectionner Lecture/Pause en mode radio Internet, Spotify et BT. En mode FM, appuyez sur cette touche pour effectuer un balayage  
MENU Appuyez sur cette touche pour accéder au mode menu. Suivez les instructions à l'écran pour sélectionner la fonction souhaitée

MODE Appuyez pour sélectionner la source

BACK Appuyez sur cette touche pour revenir en arrière pendant la navigation dans le menu

PRESETS Appuyez sur cette touche pour accéder aux presets. Maintenez la touche enfoncée pour enregistrer de nouvelles presets.

INFO Appuyez sur cette touche pour basculer les informations sur l'écran

ALARM Appuyez sur pour accéder au menu ALARM

SNOOZE Appuyez sur cette touche pour faire sonner l'alarme

4

Affichage DeCon/S

# Premiers pas avec DeCon/S

Insérez le cordon d'alimentation à l'arrière.

Insérez l'antenne télescopique et extrayez-la dans toute sa longueur pour une meilleure réception FM/DAB.

Appuyez une fois sur le bouton POWER pour lancer le processus de démarrage.

## BOUTON MENU

En appuyant sur le bouton, vous accédez au menu de mode correspondant au mode de fonctionnement particulier dans lequel vous vous trouvez. Par exemple, si vous appuyez sur le bouton MENU lorsque vous êtes en mode DAB, vous accédez au MENU MODE DAB. En appuyant une seconde fois sur le bouton, vous reviendrez à l' "écran de lecture " que vous venez de quitter.

## NAVIGATION DANS LE MENU

La plupart des fonctions du DeCon/S sont accessibles par la touche MENU.

La touche MENU affiche différents contenus, en fonction du mode actuellement sélectionné.

Suivez les instructions sur l'écran, et :

- utiliser la molette SCROLL/OK pour sélectionner et confirmer
- BACK pour revenir en arrière dans l'arborescence des menus
- appuyez sur MENU pour quitter le menu
- appuyez sur MODE pour sélectionner les modes

Pendant la lecture, appuyez sur la molette SCROLL/OK pour afficher des informations supplémentaires sur le mode actuel.

## PRESETS

Le bouton PRESETS est utilisé pour mémoriser et rappeler vos favoris de manière pratique. Elle fonctionne :

- en mode FM
- en mode DAB
- en mode INTERNET RADIO
- en mode SPOTIFY

REMARQUE : les podcasts peuvent être stockés dans la liste de preset INTERNET RADIO.

Afin de sauvegarder un presets :

- maintenez la touche PRESETS enfoncée
- sélectionnez la position de la preset dans la liste avec la molette SCROLL/OK
- press SCROLL/OK dial to confirm

pour rappeler les presets :

- appuyez sur la touche PRESET
- sélectionnez la preset à l'aide de la molette SCROLL/OK
- appuyez sur la molette SCROLL/OK pour confirmer

## UNDOK

Vous pouvez contrôler DeCon/S avec votre smartphone en utilisant UNDOK, disponible pour les appareils Apple et Google.

NOTE : votre smartphone et DeCon/S doivent fonctionner sous le même réseau Wi-Fi pour fonctionner correctement.

# Configuration de l'Internet

## UTILISATION DE L'ASSISTANT D'INSTALLATION DE RADIO INTERNET

La première fois que vous utilisez DeCon/S, il vous sera demandé si vous souhaitez exécuter le SETUP WIZARD. Le 'WIZARD' répondra à une série de questions, et c'est la manière la plus simple de faire fonctionner la radio Internet sur votre appareil.




Vous pouvez relancer le SETUP WIZARD à tout moment, il se trouve sous la rubrique RÉSEAU, dans le MENU REGLAGES SYSTEME.

Pour configurer votre radio pour un fonctionnement en ligne à l'aide du WIZARD INTERNET, suivez les étapes suivantes :



Appuyez sur la touche SELECT, et lancez la procédure SETUP WIZARD.


1. Choisissez et sélectionnez votre format horaire préféré (12 ou 24 heures).
2. Choisissez et sélectionnez UPDATE FROM NETWORK.
3. Faites défiler et sélectionnez votre fuseau horaire local dans le menu.
4. Choisissez et sélectionnez votre statut d'heure d'été préféré.
5. Faites défiler et sélectionnez votre région Wlan.
6. Faites défiler et sélectionnez votre NETWORK. Dans certains cas, votre DeCon/S peut en trouver plusieurs. Choisissez simplement celui que vous souhaitez utiliser.
7. Si votre réseau sans fil n'est pas protégé par un mot de passe, DeCon/S se connectera automatiquement, et l'écran suivant sera affiché :

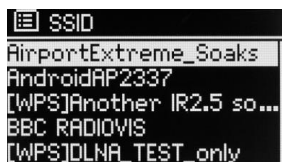

Liste des réseaux disponibles



Password

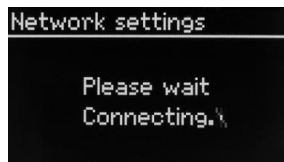

Tentative de connexion

8. Si vous utilisez la protection par mot de passe, saisissez votre mot de passe réseau en utilisant le contrôleur joystick pour faire défiler les caractères alphanumériques, en appuyant sur SELECT pour saisir chaque chiffre ou lettre. Lorsque vous avez correctement saisi l'intégralité de votre mot de passe, sélectionnez OK. Sélectionnez BKSP (espace arrière) si vous avez saisi un caractère incorrect. DeCon/S enregistrera le mot de passe dans sa mémoire. Il ne sera pas nécessaire de saisir à nouveau le mot de passe.

## Sources (mode)

DeCon/S peut lire différentes sources :

FM, DAB, AUX, BLUETOOTH, RADIO INTERNET, SPOTIFY, PODCASTS

Appuyez sur MODE pour afficher la liste des sources et appuyez sur OK pour sélectionner.

## FM

Lorsque vous écoutez la radio FM, DeCon/S affiche le nom de la station et d'autres informations RDS/RBDS lorsqu'elles sont disponibles.

### CHANGER DE STATION

Appuyez sur << ou >> pour syntoniser automatiquement la prochaine station FM disponible. La molette de défilement/OK peut être utilisée pour affiner le réglage de la station.

## **RÉGLAGE DU BALAYAGE**

Vous pouvez modifier les paramètres de balayage pour ne vous arrêter que sur les stations dont le signal est fort en sélectionnant MENU/SCAN SETTING/STRONG STATIONS ONLY.

## **INFORMATIONS SUR LE PROGRAMME**

Choisissez ce qui doit être affiché en sélectionnant MENU/INFO

### **PRESETS**

Maintenez la touche PRESETS enfoncée pour accéder à la liste des presets et enregistrer vos stations préférées.

Pour rappeler une preset, appuyez sur la touche PRESETS et sélectionnez votre station préférée.

### **MONO**

Lorsqu'un signal FM devient plus faible, le niveau de sifflement peut augmenter. Pour le réduire, sélectionnez MENU/MONO

## **DAB**

Lorsque vous écoutez la radio DAB, DeCon/S affiche le nom de la station et d'autres informations DLS

La première fois que vous sélectionnez Radio DAB, DeCon/S effectue un balayage automatique des stations disponibles.

## **CHANGER DE STATION**

Appuyez sur << ou >> pour syntoniser automatiquement la prochaine station DAB disponible. La molette de SCROLL/OK peut être utilisée pour répertorier toutes les stations disponibles. Mettez en surbrillance la station que vous souhaitez écouter et appuyez sur la molette de SCROLL/OK pour confirmer.

## **INFORMATIONS SUR LE PROGRAMME**

Choisissez ce qui doit être affiché en sélectionnant MENU/INFO

Choisissez ce qui doit être affiché en sélectionnant MENU/INFO

### **PRESETS**

Maintenez la touche PRESETS enfoncée pour accéder à la liste des preset et enregistrer vos stations préférées.

Pour rappeler une preset, appuyez sur la touche PRESETS et sélectionnez votre station préférée.

## **ORDRE DE STATION**

La liste des stations DAB peut être classée par Alphanumérique, Ensemble ou Valide. Pour modifier l'ordre des stations, sélectionnez MENU/STATION ORDER et faites votre choix.

## **SCAN DE STATION**

Nous vous recommandons d'effectuer un balayage complet de temps en temps pour découvrir de nouvelles stations. Appuyez sur la touche MENU et sélectionnez SCAN pour effectuer le balayage.

# **Internet Radio**

DeCon/S peut lire des milliers de stations de radio Internet et de podcasts (une connexion Internet est nécessaire).

Appuyez sur le bouton MENU et sélectionnez Liste des stations pour afficher toutes les stations divisées par lieu, genre, etc.

Les presets peuvent être sauvegardées comme pour les stations FM et DAB.

# **Bluetooth**

DeCon/S peut se connecter à des appareils Bluetooth et diffuser en qualité CD.

Dès que vous passez en Bluetooth, DeCon/S tente de se connecter au dernier appareil avec lequel il a été appairé. Si c'est la première fois, DeCon/S affiche "Awaiting connection" : vérifiez la page de configuration de votre appareil Bluetooth et sélectionnez "DeCon/S" dans la liste des appareils disponibles.

Pour connecter un nouveau dispositif, appuyez sur le bouton MENU > CONNECT DEVICE. Vous pouvez coupler jusqu'à 7 appareils.

Utilisez les boutons du DeCon/S pour exécuter les fonctions de base telles que pause, piste suivante, arrêt, etc.

Veillez vous référer à votre appareil Bluetooth pour commencer à écouter de la musique sur le DeCon/S.

# **Line-In / Aux**

DeCon/S accepte les sources audio analogiques, en utilisant un connecteur mini jack. Pour une meilleure performance, nous recommandons d'équilibrer le niveau de volume de votre appareil. Le niveau d'entrée de ligne peut être ajusté en appuyant sur la touche MENU > Input level, entre -3dB et +18dB.



Utilisez votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur comme une télécommande pour Spotify.

Rendez-vous sur [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) pour savoir comment faire.

Le logiciel Spotify est soumis à la licence d'un tiers que vous trouverez ici : <http://www.spotify.com/connect/third-party-license>

## Fonctions supplémentaires

### ÉGALISATEUR

Appuyez sur MENU > SYSTEM SETTING > EQUALIZER et choisissez votre réglage d'égalisation préféré. Le DeCon/S peut également mémoriser la combinaison des basses et des aigus. Sélectionnez "MY EQ Settings" et réglez les paramètres selon vos préférences.

### AL ALARME

DeCon/S peut mémoriser 2 alarmes indépendantes. Appuyez sur le bouton MENU > MAIN MENU > ALARM et suivez les instructions sur l'écran. Vous pouvez aussi utiliser le bouton "alarme" sur le panneau frontal.

### SLEEP

DeCon/S peut régler une minuterie de sommeil de 15-30-45-60-75-90 minutes. Appuyez sur le bouton MENU > MAIN MENU > ALARMS > SLEEP et suivez les instructions sur l'écran.

### MISE À JOUR DU FIRMWARE

Appuyez sur MENU > SYSTEM SETTINGS > FIRMWARE UPGRADE et confirmez avec la touche molette SCROLL/OK.

### RÉINITIALISATION DE L'USINE

Appuyez sur MENU > SYSTEM SETTINGS > FACTORY RESET et confirmez avec la molette SCROLL/OK.

# Dépannage / Messages d'erreur

Problème	Cause	Solution
FM : siffler DAB : Bourdonnement / Coupure intermittente	Faible intensité du signal	Vérifier/déplacer l'antenne Déplacer DeCon/S Rescanner uniquement les stations locales (haute résistance)
DAB : message 'No stations available'	Faible intensité du signal	Comme ci-dessus, puis rescanner les stations.
Impossible de se connecter au réseau	Réseau en panne	Vérifiez que le réseau fonctionne entre un ordinateur et le routeur.
	Le routeur restreint l'accès aux adresses MAC	Obtenez l'adresse DeCon/SAC à partir de MENU > SYSTEM SETTINGS > NETWORK > VIEW SETTINGS les paramètres et ajouter à la liste des
	L'insuffisance de l'intensité du signal insuffisante	Vérifiez la distance par rapport au routeur ; voyez si un ordinateur peut se connecter au réseau à cet endroit.
	Configuration réseau inhabituelle	Configurer le réseau manuellement via MENU > SYSTEM SETTINGS > NETWORK > MANUAL SETTINGS
	Firewall empêchant l'accès	Vérifiez que les ports suivants sont ouverts sur le routeur : Ports UDP et TCP 80 et 123 ; Port DNS 53. Partages Windows : ports 135 - 139 et 445.
Impossible de se connecter au réseau	Connexion Internet en panne	Vérifiez que l'Internet fonctionne pour un ordinateur connecté au même réseau.
	Firewall empêchant l'accès	Vérifiez que les ports suivants sont ouverts : Ports UDP et TCP 80 et 123 ; port DNS 53. Certaines stations de radio Internet peuvent exiger l'ouverture de ports supplémentaires ouverts.

Impossible de lire une station de radio Internet particulière	Station ne diffusant pas, bande passante surchargée ou insuffisante. La station diffuse en utilisant un codec inconnu. Lien périmé.	Essayez d'autres stations ; essayez d'écouter sur votre ordinateur via le site web du portail radio Internet ; essayez plus tard.
---	---	---

Mode Bluetooth : Impossible de se connecter à un appareil jumelé		Sélectionnez BT DISCONNECT dans le menu Bluetooth et supprimez le profil de DeCon/S de votre appareil Bluetooth, puis appairez à nouveau les appareils comme d'habitude.
--	--	--

Mode Bluetooth : Qualité audio médiocre	- Votre appareil Bluetooth est peut-être hors de portée - Interférences électromagnétiques	Rapprochez votre appareil Bluetooth de DeCon/S. Eloignez votre appareil Bluetooth d'autres sources d'interférences telles que d'autres appareils Bluetooth, des routeurs sans fil, etc.
---	---	--

## Message

## Description

## Exemple

Échec de la connexion	La bonne clé est entrée, mais le routeur rejette la demande.	Filtrage MAC activé sur le routeur.
-----------------------	--	-------------------------------------

Erreur de réseau	Problème au niveau du routeur - les données reçues du réseau sont incorrectes.	Les données obtenues du serveur sont illisibles.
------------------	--	--

Service non disponible (DAB)	Pas de réception DAB.	
------------------------------	-----------------------	--

La mise à jour a échoué	La mise à jour du logiciel a échoué.	
-------------------------	--------------------------------------	--

Le réseau n'est pas prêt	problème de connexion au routeur.	Routeur éteint.
--------------------------	-----------------------------------	-----------------

## Informations techniques

Modèle : DeCon/S

Type : WiFi/Spotify/ Radio Internet/DAB/DAB+/FM/AUX/Bluetooth Smart Radio

Alimentation électrique : Adaptateur électrique 12-15V DC

Dimension (mm) : 225W x 130H x 130D

Poids : 1.68 KG

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis

## Instructions pour l'élimination du produit (directive weee)



Le symbole figurant ici et sur le produit signifie qu'il est classé comme équipement électrique ou électronique et qu'il ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers ou commerciaux à la fin de sa vie utile.

La directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (2002/96/CE) a été mise en place pour recycler les produits en utilisant les meilleures techniques de récupération et de recyclage disponibles afin de minimiser l'impact sur l'environnement, de traiter toute substance dangereuse et d'éviter l'augmentation des mises en décharge.

Pour plus d'informations, veuillez contacter votre autorité locale ou le

**[www.genevalab.com](http://www.genevalab.com)**